

PODNOŚNIK PRZEDNI T200, T200/1, T200/2



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

POMAROL S.A.

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4

tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78

www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl

PODNOŚNIK PRZEDNI T200, T200/1, T200/2



Podnośnik przedni jest urządzeniem składającym się z ramion oraz ramy zawieszanej z przodu ciągnika rolniczego.

Ramiona podnośnika rozstawione są zgodnie z kategorią 2, zaczepione są na dwóch siłownikach dwustronnego działania umożliwiających zarówno podnoszenie jak i opuszczanie. Siła podnoszenia w zależności od typu podnośnika i modelu ciągnika wynosi 2 lub 4 tony.

Podnośnik przedni można zamontować do dowolnego ciągnika - szczegółowa lista modeli ciągników dostosowanych do montażu podnośnika dostępna jest u producenta.

Typ podnośnika	T200	T200/1	T200/2
Masa podnośnika	ok. 220 kg	ok. 235 kg	ok. 130 kg
Średnica cylindra hydraulicznego	60 mm	80 mm	50 mm
Skok cylindra hydraulicznego	190 mm		160 mm
Max. ciśnienie oleju w czasie pracy pompy	22 MPa		
Nominalne ciśnienie w układzie hydraulicznym	18 MPa		
Obsługa	1 osoba		
Udźwig	2000 kg*	4000 kg*	800 kg*
Użyteczna wysokość podnoszenia	0,82 m	0,68 m	0,56 m

*max siła udźwigu uzależniona jest od zastosowania przeciwcieżaru na tylnym TUZ-ie ciągnika oraz położenia osi chwytaka (patrz wykres poniżej).

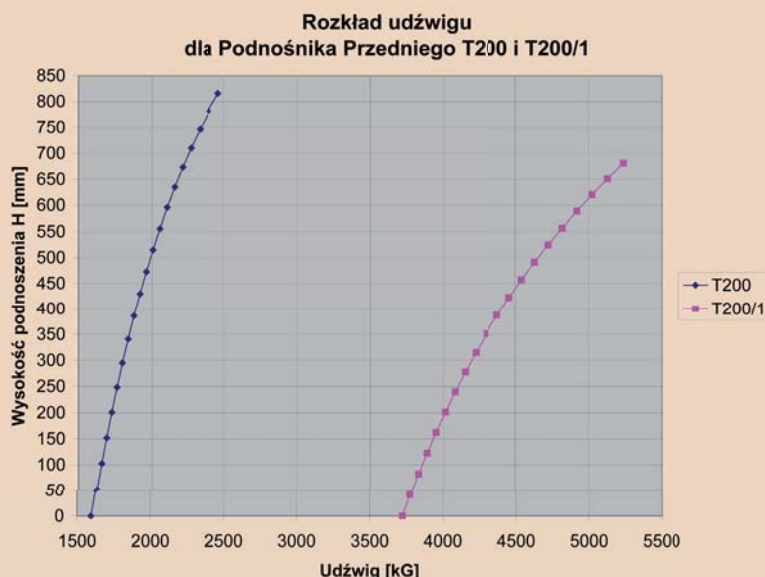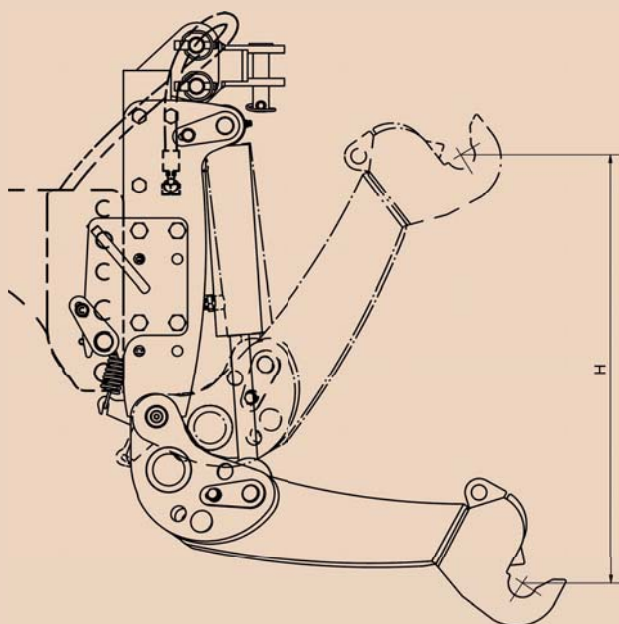

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
POMAROL S.A.

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4
tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78
www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl